

Notice assemblage Roll-up

1



Le Roll-up est constitué d'un carter en acier, d'un mât non télescopique et d'une suspente.

2



Ouvrir la suspente.

3



Clipser le haut du visuel dans la suspente.

4




Enlever une partie du double face et commencer le collage du bas du visuel.

5



Continuer le collage du visuel jusqu'à ce qu'il soit adhésivé intégralement.

6

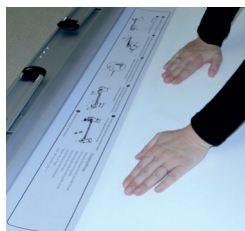


Une fois le visuel collé, appuyer fermement pour le fixer définitivement.

7



Enlever la goupille pour rentrer le visuel dans le carter. Attention à bien maintenir le visuel et le carter afin que l'enroulement se fasse correctement.

8

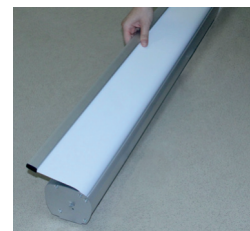

Enrouler entièrement le visuel dans le carter.

9



Lors du montage, installer le mât dans le carter.

10



Sortir le visuel du carter en maintenant le mât.

11



Dérouler le visuel jusqu'en haut et le fixer au mât.

12

